Guide d’installation

Haiku® 60

SO

Guide d'installation :
janvier 2014
Rev. C

Numéro de modèle : K3150-S0
S3150-S0

Peut être protégé par un ou plusieurs des brevets suivants : www.thebac.co/patents

Haiku et le logo Haiku sont des marques de Delta T Corporation, immatriculées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Merci d'avoir acheté le ventilateur le plus innovant au monde. Veuillez prende quelques instants pour enregistrer votre ventilateur avec nous en ligne sur www.haikufan.com/warrantyregistration.

Ce produit est vendu par une usine dont le système de gestion est certifié comme étant confrome à la norme ISO 9001:2008.

4004784
4004783
Conforms to ANSI/UL STD 507–ventilateurs électriques
Certified to CAN/CSA C22.2 No. 113–ventilateurs

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ce dispositif est conforme à la norme canadienne ICES-003, Class B.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

21 À propos d'Haiku
Spécifications techniques

22 Pièces et matériels
Schéma du ventilateur

PRÉPARATION

23 Déballer votre ventilateur
Déterminer l'emplacement du ventilateur

24 Outils nécessaires
Déterminer l'emplacement du montage

INSTALLATION

25 Installer les hélices

26 Installer le couvercle inférieur
Installer les pare-chocs en caoutchouc

27 Fixer la plaque de montage
Fixer le câble de sécurité

28 Câbler le ventilateur
Suspendre le ventilateur
Installer le couvercle de câblage

29 Tableau des couleurs de câblage
Schéma de câblage (sans filtre d'interférence électromagnétique)

30 Tableau des couleurs de câblage
Schéma de câblage (avec filtre d'interférence électromagnétique)

FONCTIONNEMENT

31 Mettre en marche le ventilateur
Remplacer la pile de la télécommande
Changer la vitesse du ventilateur
Mode veille
Mode minuterie

32 Mode de sifflement
Fonctionnement de lumière
Inverser la rotation du ventilateur
Indicateurs de mode du ventilateur

DÉPANNAGE

34 Dépannage général

ENTRETIEN

35 Entretien annuel

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire et conserver ces instructions avant d'installer et de mettre en marche votre ventilateur Haiku. Conserver ce guide d'installation pour les informations concernant l'entretien et le dépannage. Si vous avez d'autres questions, contactez le service clientèle d'Haiku sur www.haikufan.com/service.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, et de blessures graves, respecter les consignes suivantes :

- L'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une ou des personnes qualifiées en conformité avec tous les codes et normes applicables.
- Lorsque vous coupez ou percez le plafond, ne pas endommager les fils électriques et d'autres utilitaires cachés.
- N'utiliser ce ventilateur que de la manière prévue par le fabricant.

ATTENTION : L'installation de ce ventilateur doit être faite en conformité avec les exigences spécifiées dans ce manuel d'installation et tous les codes locaux et nationaux. Au bout du compte, le respect du code est VOTRE responsabilité!

AVERTISSEMENT : Si vous installez le ventilateur en Australie, un électricien agréé doit effectuer l'installation électrique.

ATTENTION : Faites preuve de prudence et de bon sens lors de la mise en marche du ventilateur. Ne pas brancher le ventilateur à une source d'alimentation endommagée. Ne pas tenter de résoudre de vous-même des dysfonctionnements ou pannes électriques.

AVERTISSEMENT : Le ventilateur doit être utilisé avec la télécommande fournie. Les autres pièces ne peuvent pas être remplacées.

ATTENTION : Lorsque le service ou le remplacement d'un composant du ventilateur exige le retrait ou la déconnexion d'un dispositif de sécurité, le dispositif de sécurité doit être réinstallé ou remonté comme précédemment installé.

AVERTISSEMENT : L'alimentation doit être débranchée avant installation et entretien, nettoyage, et autre entretien par l'utilisateur. Ne pas couper l'alimentation cause un risque d'incendie, d'électrocution et de blessures graves.

ATTENTION : La garantie du produit ne couvre pas l'endommagement de l'équipement ou le non fonctionnement causé par une mauvaise installation ou une mauvaise manipulation.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures graves lors du montage du ventilateur sur une boîte de sortie, monter le ventilateur à une boîte de sortie qui est adaptée pour le support des ventilateurs, et utiliser les vis de montage fournis avec la boîte de sortie. Les boîtes de sortie utilisées pour les luminaires ne sont généralement pas acceptables pour le support aux ventilateurs et pourraient devoir être remplacées. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

ATTENTION : Le ventilateur doit être monté à une hauteur d'un minimum de 2,1 m du sol et de 1 m du mur le plus proche. Le plafond devrait être stable, sans secousses, et sans fortes vibrations ou impacts lourds.

AVERTISSEMENT : Ne pas installer le ventilateur dans un environnement excessivement poussiéreux, conductif, corrosif ou rempli de gaz, exposé aux flammes nues (par exemple, les cuisinières à gaz), proche des produits chimiques ou des solvants forts, ou là où il ya une chaleur excessive, des chocs ou des vibrations.

AVERTISSEMENT : Ne pas plier les hélices lors de l'installation ou la réparation du ventilateur. Ne pas insérer d'objets étrangers entre les hélices tournantes du ventilateur.

ATTENTION : Ce ventilateur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été observées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation du ventilateur par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le ventilateur.

AVERTISSEMENT : Avant d'installer ou de réparer le ventilateur, s'assurer que l'alimentation est coupée.

ATTENTION : Le ventilateur Haiku (K3150-S0) est adapté pour utilisation dans des environnements humides et peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur. Le ventilateur Haiku Bambou (S3150-S0) n'est pas adapté pour des environnements humides et doit être utilisé uniquement à l'intérieur.

ATTENTION : Le ventilateur commencera à tourner lorsque l'alimentation est fournie.

ATTENTION: Ne pas utiliser avec des gradateurs de lumière.

©2013 DELTA T CORP. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le ventilateur Haiku et nous vous félicitions d'avoir choisi de rester au frais d'une manière élégante, efficace et rentable ! Nous sommes fiers de vous assurer que le ventilateur que vous avez choisi a bénéficié de longues recherches, de tests approfondis, et d'une qualité de fabrication.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter le service clientèle en visitant notre site Internet : www.haikufan.com/service.

À propos d'Haiku

Les produits Haiku sont inspirés par l'intégration transparente de formes et de matériels naturels aux dernières technologies. Les ventilateurs Haiku consomment jusqu'à 80% d'énergie de moins que les ventilateurs de plafond traditionnels et maximisent l'utilisation durable des ressources mondiales de sorte que vous pouvez maintenant contribuer à sauver la planète avec STYLE. Ayant bénéficié des ressources d'ingénierie de Big Ass Fans, le ventilateur de choix pour les petits espaces qui ont besoin d'un extraordinaire mouvement d'air est clair : c'est Haiku.

Spécifications techniques

Avant d'assembler et d'installer le ventilateur, lire les spécifications techniques dans le tableau ci-dessous. Un schéma du ventilateur et une liste des pièces peuvent être trouvés sur la page suivante.

Modèle	Haiku® / Haiku® Bamboo
Numéro de modèle	K3150-S0 / S3150-S0
Diamètre du ventilateur	60 pouces (1,5 m)
Nombre d'hélices	3
Poids	13,2 livres (6 kg)
Nombre de vitesses du ventilateur	6
Tension de fonctionnement	100–240VCA, 1Φ
Fréquence de fonctionnement	50–60 Hz
Ampères à pleine charge	0,363 A
S0 Puissance	Max: 21.4 Watts (Haiku) / 14 Watts (Haiku Bamboo) Min: 1.8 Watts (Haiku) / 1.8 Watts (Haiku Bamboo)
Variation de température ambiante opérationnelle	32°–104° F (0–40° C)
Variation d'humidité opérationnelle	20–90% sans condensation
Indication de l'état	Affichage DEL

Pièces et matériels

S'il vous manque des pieces ou du materiel nécessaires pour l'installation ou le fonctionnement de votre ventilateur Haiku, contactez le service tech.

1. Plaque de montage
2. (2) Pare-choc en caoutchouc
3. (2) Support de montage
4. Couvercle inférieur
5. (3) Hélice
6. Moteur-moyeu
7. (2) Bouchon à vis du tube d'exten
8. Télécommande
9. Filtre d'interférence électromagnétique[1]
10. Matériel de montage
    - (4) Rondelle plate de 6 mm
    - (4) Écrou Nylock de 6 mm
    - Manille pour cable de sécurité[2]
11. Matériel pour hélices
    - (6) Vis d'hélice M5
    - (6) Rondelle de blocage de 5 mm
    - (6) Oeillet d'hélice[3]
12. Matériel de câblage[4]
    - (4) Écrou de fil

1. Si le filtre d'interférence électromagnétique est inclus avec votre ventilateur (pays dépendants), installez-le avec votre ventilateur.
2. Le câble de sécurité n'est pas montré.
3. Haiku Bamboo uniquement.
4. Le Matériel de câblage n'est pas montré sur le schéma.

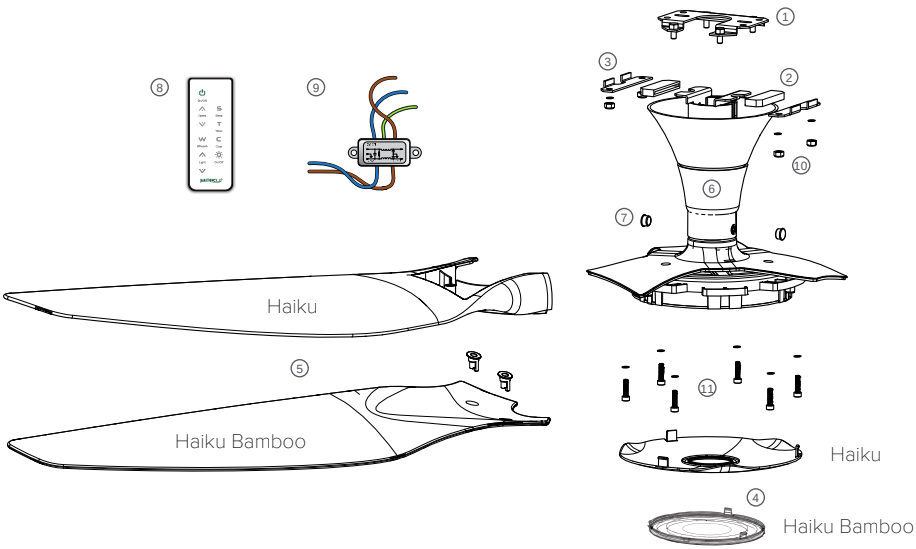

©2013 DELTA T CORP. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PRÉPARATION

Avant d'assembler et de faire fonctionner votre ventilateur, revoir les conseils et les directives suivants pour assurer une installation sûre et facile, en particulier les consignes de sécurité à la page 20. Si vous n'êtes pas totalement à l'aise ou avez des questions sur tout aspect du processus d'installation, consultez un ingénieur en structure ou contracteur en électricité ou contactez le service technique d'Haiku avant de commencer l'installation.

Déballer le ventilateur

En enlevant le ventilateur de son emballage, assurez-vous qu'aucun des composants nécessaires au montage et au fonctionnement ne manque. Consultez le schéma du ventilateur et la section sur les pièces détachées et les matériels pour une liste de composants. Si une pièce nécessaire pour l'installation manque, contactez le service technique d'Haiku.

⚠ **Si vous avez commandé plusieurs ventilateurs, assurez-vous de garder les composants de chaque ventilateur ensemble! Certains composants ne sont pas interchangeables.**

Déterminer l'emplacement du ventilateur

Suivez les instructions suivantes pendant que vous décidez où installer votre Haiku :

- Ne pas monter le ventilateur dans un environnement excessivement poussiéreux, conductif, corrosif ou rempli de gaz (par exemple, les cuisinières à gaz), proche des produits chimiques ou des solvants forts, ou là où il ya une chaleur excessive, des chocs ou des vibrations.
- Ne pas installer le ventilateur à proximité de flammes nues telles que celles d'une cuisinière à gaz.
- Le planfond devrait être stable, sans secousses, et sans fortes vibrations ou impacts lourds.
- Installer le ventilateur de sorte que les hélices soient au moins à 7 pieds (2,1 m) du sol.
- S'assurer que l'espace autour du ventilateur ait un dégagement d'au moins 3 pieds (1 m) des obstacles tels que les armoires, les portes, luminaires, etc.
- Installer le ventilateur là où il ya une boîte de sortie ou une solive de plafond qui est adaptée pour le support des ventilateurs.
- Assurez-vous que l'espace entre le ventilateur et le plafond est clair de toute obstruction.
- Installer le ventilateur sur un circuit commuté de sorte que vous puissiez éteindre le ventilateur à l'aide d'un interrupteur mural, en plus d'utiliser la télécommande.

Outils nécessaires

Vous aurez besoin des outils suivants pour installer le ventilateur. Si vous installez une boîte de sortie, des outils supplémentaires peuvent être nécessaires. Consultez les instructions du fabricant de boîte de sortie.

- Échelle
- Clé hexagonale (fournie)
- Pince à dénuder
- Clé réglable
- Tournevis Phillips numéro 1

Préparer l'emplacement de montage

Pour les méthodes de montage qui ne sont pas couverts dans ce manuel, contacter le service clientèle d'Haiku.

Si vous montez votre ventilateur sur une boîte de sortie au plafond, la boîte de sortie doit être acceptable pour le support des ventilateurs. S'il n'y a pas une boîte de sortie à l'endroit où vous installez votre ventilateur, il faut en installer une sur une solive ou poutre du plafond et la câbler correctement. L'illustration ci-dessous montre une boîte de sortie typique utilisée pour les installations de ventilateurs.

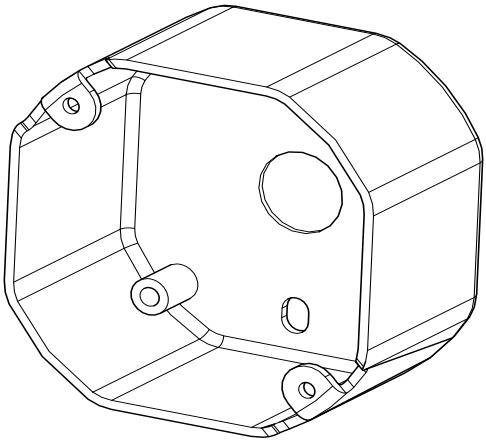

©2013 DELTA T CORP. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Installation

Revoir les consignes de sécurité. Si vous n'êtes pas totalement à l'aise ou avez des questions sur tout aspect du processus d'installation, consultez un ingénieur en structure ou contracteur en électricité ou contactez le service technique d'Haiku pour recevoir de l'assistance.

Étape 1. Installer les hélices

Placez le ventilateur à l'envers. Retirer la couche protectrice de la partie inférieure du ventilateur.

En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre autour du ventialteur, alignez chaque hélice avec un moyeu de ventilateur et appuyer fermement pour let mettre en place. ***S'assurer que les autocollants de couleur correspondent aux couleurs des autocollants sur la fixation du moyeu de ventilateur.*** Sécuriser légèrement les hélices avec les (6) vis d'hélices et oeillets d'hélice fournies. Une fois le hélices en position, serrer fermement les vis pour fixer les hélices sur le moyeu du ventilateur.

tuyau ! *Rendez-vous sur www.haikufan.com pour voir l'installation par vidéo illustrant le processus d'installation des hélices.*

⚠ **Assurez-vous de ne pas endommager le circuit lors de l'installation des hélices.**

Haiku Bamboo

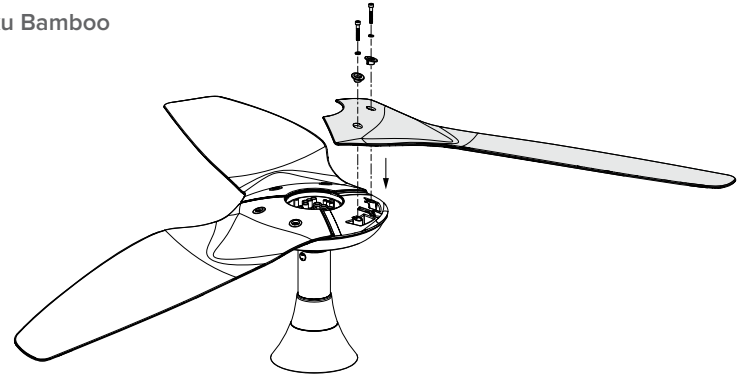

Haiku

tuyau ! *Pour faciliter l'installation de l'hélice, les (3) vis supérieurs du moteur peuvent être desserrés. Ne pas oublier de les resserrer!*

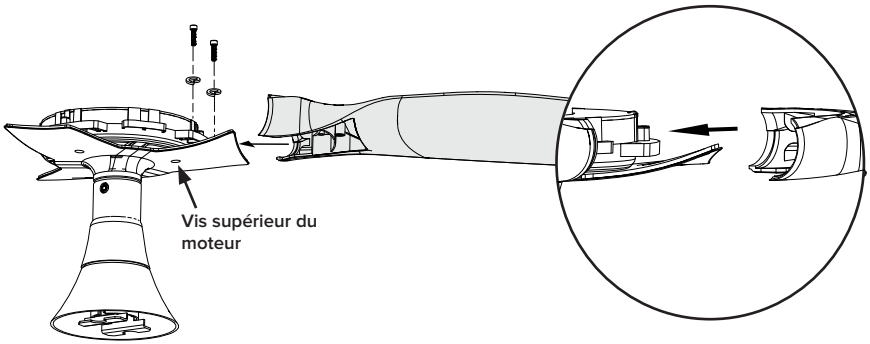

Étape 2. Installer le couvercle inférieur

⚠ **Si vous avez acheté le kit de dispositif de commande mural ou le kit de dispositif d'éclairage, passez aux instructions fournies avec le kit. Si vous installez les deux kits, installez d'abord le kit de dispositif de commande mural. Revenez à ces instructions après vous avez installé les kits.**

Aligner les trois onglets sur le couvercle inférieur avec les trois fentes dans les dessous des hélices et sécuriser.

Haiku Bamboo

Pour le ventilateur Haiku Bamboo, il suffit d'aligner le couvercle inférieur vers le bas du moyeu du ventilateur.

Remarque : Si vous installez le kit de dispositif d'éclairage, vous n'installerez pas le couverture inférieur.

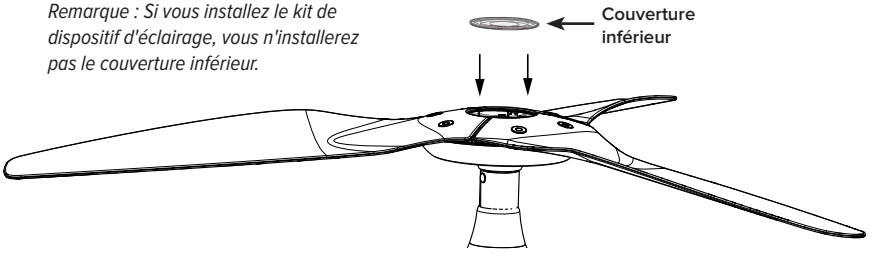

Haiku

Pour le ventilateur Haiku, positionner le couvercle inférieur, puis placer les deux mains à plat sur le couvercle et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le couvercle inférieur.

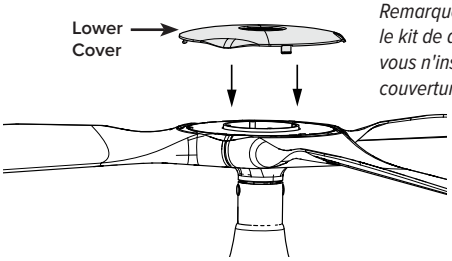

Remarque : Si vous installez le kit de dispositif d'éclairage, vous n'installerez pas le couverture inférieur.

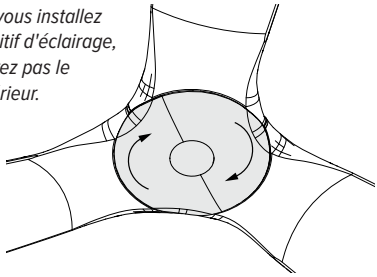

Étape 3. Installer les pare-chocs en caoutchouc

Faire glisser les pare-chocs en caoutchouc sur les supports du tube d'extension comme montré sur la droite.

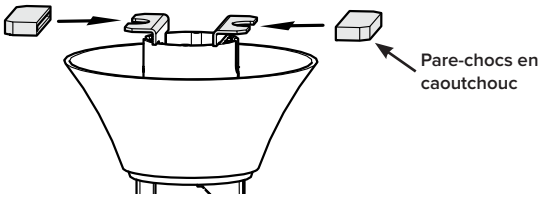

©2013 DELTA T CORP. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

⚠ **La boîte de sortie placée au plafond doit être adaptée pour le support des ventilateurs.**

Étape 4. Fixer la plaque de montage

S'assurer que le câblage a été acheminé vers le site du ventilateur.

Fixer la plaque de montage à la boîte de sortie avec le matériel qui a été fourni avec la boîte de sortie.

⚠ **Assurez-vous de monter la plaque dans les trous de montage appropriés sur la boîte de sortie !**

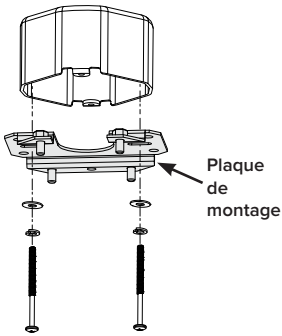

Étape 5. Fixer le câble de sécurité

Fixer un support de montage à la plaque de montage mais ne pas serrer complètement. Soulever le ventilateur vers le support de montage, puis poser provisoirement le pare-choc en caoutchouc dans l'espace entre le support et la plaque afin de soutenir le ventilateur tout en fixant le câble de sécurité.

Enrouler le câble de sécurité autour de la plaque de montage, puis le fixer avec la goupille de verrouillage. Permettre au ventilateur d'être suspendu au câble de sécurité. Cela permet de s'assurer qu'il y a suffisamment de mou et donne de l'espace pour faire le câblage.

***Note spéciale :** Si vous installez le ventilateur au **Canada**, le câble de sécurité doit être fixé à une partie existante de la structure du bâtiment au lieu de la boîte de sortie. Des exemples de structures de bâtiments acceptables comprennent une poutre en bois ou une entretoise de montage métallique fixée entre deux poutres. Dans certains cas il peut être nécessaire d'installer des matériaux structuraux supplémentaires pour fournir des points d'attache. Si vous avez des préoccupations au sujet de l'installation du câble de sécurité, consultez un ingénieur en structure.*

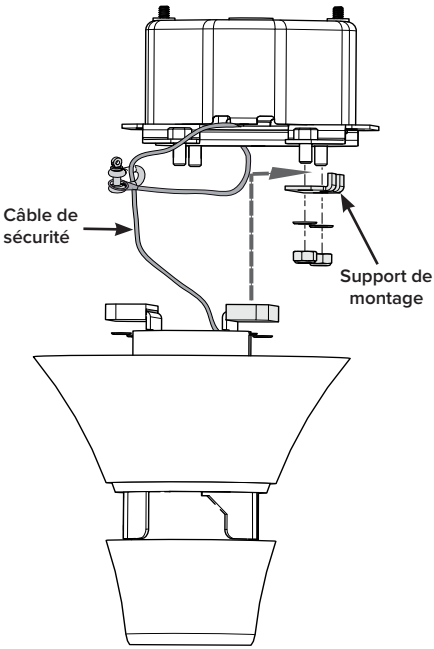

ATTENTION : Couper l'alimentation à l'emplacement du ventilateur avant de câbler le ventilateur !

Étape 6. Câbler le ventilateur

Avec le ventilateur pendent le câble de sécurité, connecter les fils du ventilateur pour le filtre d'interférence électromagnétique et les fils du plafond en tordant les extrémités ensemble et xant avec cable clamps. Consulter le tableau et le schéma de câblage sur la page suivante pour déterminer les connexions des câbles. Tester la connexion en tirant sur les serre-fils. *Installer le ventilateur sur un circuit commuté de sorte que vous pouvez éteindre le ventilateur à l'aide d'un interrupteur mural en plus d'utiliser la télécommande.*

Étape 7. Suspendre le ventilateur

Soulever le ventilateur vers le support de montage, puis insérer un pare-choc en caoutchouc entre la plaque de montage et le support de montage lâche

Placer le ventilateur, puis le fixer avec les autres supports de montage et le matériel de montage restant. Serrer tout le matériel.

⚠ **Faîtes attention de ne faire tomber aucun matériel dans le couvercle de câblage pendant l'installation !**

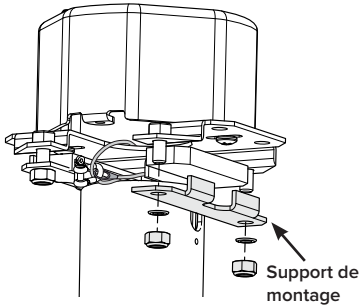

Étape 8. Installer le couvercle de câblage

Faire glisser le couvercle de câblage en place, permettant un écart d'environ 1/8 pied (3 mm) au plafond. Tourner le couvercle de câblage de telle sorte que les fentes de montage s'alignent avec les trous des vis. Fixer les vis du couvercle de câblage sur les deux côtés du tube d'extension pour tenir le couvercle en place. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fils visibles.

Faire glisser vers le haut la bordure du couvercle de câblage sur le tube d'extension, en alignant les onglets à l'intérieur de l'anneau avec les fentes sur le bas du couvercle de câblage. Tordre dans le sens d'une aiguille d'une montre pour aligner la bordure du couvercle de câblage en position comme illustré.

tuyau ! *S'il n'y a pas assez d'espace entre le couvercle de câblage et le plafond, le vis peut être déplacé vers le trou inférieur sur le tube d'extension.*

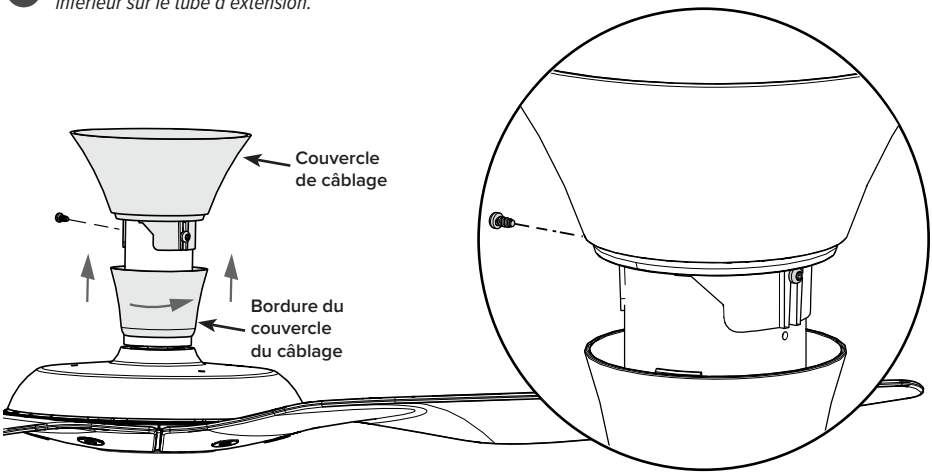

©2013 DELTA T CORP. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Schéma de câblage

S'assurer que l'alimentation est coupée avant d'installer ou de réparer le ventilateur !

⚠ **Ne pas utiliser avec des gradateurs de lumière.**

AVERTISSEMENT : Ne pas brancher le ventilateur à une source d'alimentation endommagée ! Ne pas tenter de résoudre de vous-même des dysfonctionnements ou pannes électriques. Consulter un électricien qualifié en cas de doute sur l'installation électrique de ce ventilateur.

Tableau des couleurs de câblage

Compatible avec 50/60 Hz Alimentation du ventilateur Couleur du câble	Ligne CA (L1) Marron	Ligne CA/Neutre (L2/N) Bleu	Earth/PE « électricité au sol » (relié au châssis du ventilateur) Vert avec un traceur jaune
Amérique du Nord Système de 100–120V	Noir	Blanc	Vert ou Cuivre nu
Amérique du Nord Système de 208–240V	Noir, Rouge ou Bleu	Rouge, Bleu ou Noir	Vert ou Cuivre nu
Union européenne (UE), Royaume-Uni Système de 220–240 V	Marron, Noir ou Gris	Bleu	Vert avec un traceur jaune
Australie* Système de 240V	Marron ou Rouge	Noir ou Bleu	Vert avec un traceur jaune

*__Note spéciale :__ Si vous installez le ventilateur en Australie, un électricien agréé doit effectuer l'installation électrique.

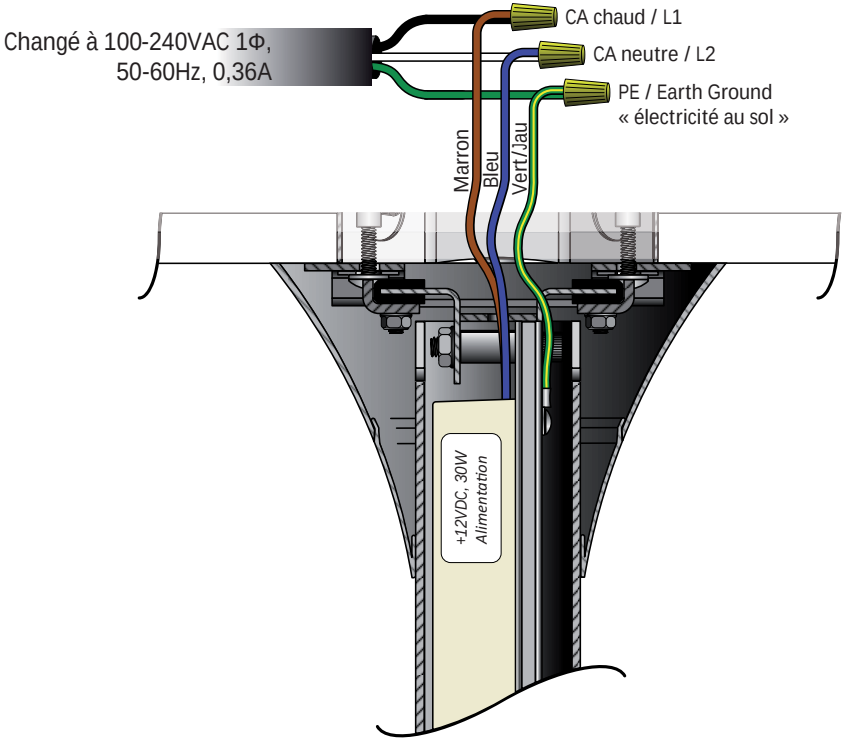

Schéma de câblage avec filtre d'interférence électromagnétique

S'assurer que l'alimentation est coupée avant d'installer ou de réparer le ventilateur ! Si le filtre d'interférence électromagnétique est inclus avec votre ventilateur (pays dépendants), installez-le avec votre ventilateur.

⚠ **Ne pas utiliser avec des gradateurs de lumière.**

AVERTISSEMENT : Ne pas brancher le ventilateur à une source d'alimentation endommagée ! Ne pas tenter de résoudre de vous-même des dysfonctionnements ou pannes électriques. Consulter un électricien qualifié en cas de doute sur l'installation électrique de ce ventilateur.

Tableau des couleurs de câblage

Compatible avec 50/60 Hz Alimentation du ventilateur couleur du câble	Ligne CA (L1) Marron	Ligne CA/Neutre (L2/N) Bleu	Earth/PE « électricité au sol » (relié au châssis du ventilateur) Vert avec un traceur jaune
Amérique du Nord Système de 100–120 V	Noir	Blanc	Vert ou Cuivre nu
Amérique du Nord Système de 208–240 V	Noir, Rouge ou Bleu	Rouge, Bleu ou Noir	Vert ou Cuivre nu
Union européenne (UE), Royaume-Uni Système de 220–240 V	Marron, Noir, ou Gris	Bleu	Vert avec un traceur jaune
Australie* Système 240 V	Marron ou Rouge	Noir ou Bleu	Vert avec un traceur jaune

*__Note spéciale :__ Si vous installez le ventilateur en Australie, un électricien agréé doit effectuer l'installation électrique.

Changé à 100–240VAC 1Φ, 50–60Hz, 0,36 A

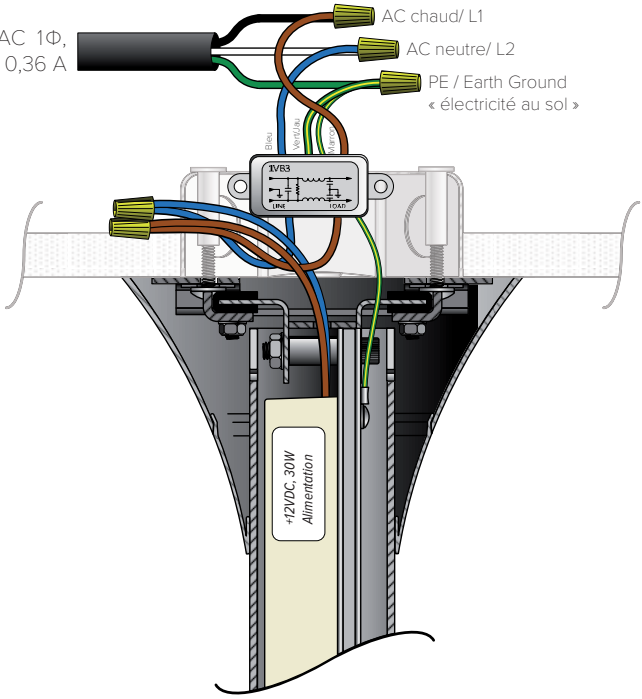

©2013 DELTA T CORP. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

FONCTIONNEMENT

Avant d'utiliser la télécommande Haiku, retirer la languette en plastique dans le bac à pile.

tuyau ! *Les indicateurs de mode de ventilation sont situés sur la partie inférieure du moyeu du ventilateur lorsqu'ils sont vus du sol.*

Devant de la télécommande

Mettre en marche du ventilateur

Pour démarrer ou éteindre le ventilateur, appuyer sur le bouton On/Off (« Démarrer/Éteindre ») sur la télécommande du ventilateur. Ce bouton peut également être utilisé pour réinitialiser la vitesse du ventilateur. La télécommande doit être dirigée vers les indicateurs de mode du ventilateur pour fonctionner correctement.

Le ventilateur redémarra automatiquement à partir de la dernière vitesse de fonctionnement utilisée une fois connecté à la source d'alimentation !

Remplacer la pile de la télécommande

La télécommande Haiku fonctionne sur une pile lithium CR 2025 3V.

Pour remplacer la pile, sur le bas de la télécommande, appuyer sur le petit onglet vers la droite tout en faisant glisser le tiroir de la batterie vers l'extérieur. Remplacer la pile, puis fermer le bac à batterie. Recycler ou jeter de manière appropriée l'ancienne pile.

Changer la vitesse du ventilateur

La vitesse du ventilateur augmente ou diminue en appuyant sur le bouton de vitesse Up (« Plus ») ou Down (« Moins ») de la télécommande. Six vitesses sont disponibles pour le ventilateur afin de satisfaire votre niveau de confort.

Pour changer la vitesse du ventilateur, appuyer sur un bouton de vitesse. Le bouton de vitesse Up (« Plus ») augmente la vitesse du ventilateur; le bouton de vitesse Down (« Moins ») diminue la vitesse du ventilateur. Appuyer et maintenir le bouton de vitesse pour passer les vitesses automatiquement. Les indicateurs de mode du ventilateur s'allument et un bref bip sera entendu jusqu'à ce que la vitesse 6 (élevée) ou 0 (désactivée) soit atteinte.

Arrière de la télécommande

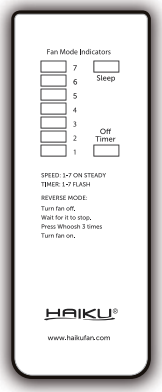

Mode veille

Le mode veille réduit la vitesse du ventilateur d'un incrément toutes les heures jusqu'à ce que la vitesse la plus basse soit atteinte. Lorsque la période de temps programmée se termine, le ventilateur s'éteint automatiquement. **Le mode veille est actif uniquement lorsque le mode minuterie est utilisé.**

Pour activer le mode veille, régler la vitesse du ventilateur et le mode minuterie, puis appuyer sur le bouton Sleep (« Veille »). L'indicateur de veille s'allumera. Pour sortir du mode veille, appuyer sur le bouton Sleep (« Veille »), Clear (« Effacer ») ou On/Off (« Démarrer/Éteindre »).

Mode minuterie

En mode minuterie, le ventilateur tourne à une vitesse définie jusqu'à ce que la période temps programmée se termine. Remarque : Le mode minuterie est désactivé si la vitesse du ventilateur est 0 (désactivée) ou si le ventilateur ne tourne pas.

Pour définir le mode minuterie, appuyer sur le bouton Timer (« Minuterie ») 1 à 7 fois (une fois pour chaque heure) pour programmer l'heure d'arrêt. Pendant le réglage, les indicateurs de mode du ventilateur clignoteront, puis le réglage de la minuterie est affiché sur la barre de l'indicateur de vitesse. Pour quitter le mode minuterie, appuyer sur le bouton Clear (« Effacer »).

Mode de sifflement

Le mode de sifflement simule des brises de détente naturelles en variant automatiquement la vitesse du ventilateur de manière quasi-sinusoïdal.

Pour activer le mode de sifflement, définir la vitesse maximale désirée, puis appuyer sur le bouton Whoosh (« Sifflement »). L'indicateur de vitesse du haut clignotera pour indiquer que le mode de sifflement est actif. Pour quitter le mode de sifflement, appuyer sur le bouton Whoosh (« Sifflement »), Speed (« Vitesse »), ou On/Off (« Démarrer/Éteindre ») une fois.

Fonctionnement de l'accessoire de lumière

Le dispositif d'éclairage Haiku fonctionne indépendamment du ventilateur. La luminosité augmente ou diminue en appuyant sur le bouton de lumière Up (« Plus ») ou Down (« Moins ») de la télécommande.

Pour allumer ou pour éteindre la lumière, appuyer sur la touche lumière On/Off (« Démarrer/Éteindre ») sur la télécommande du ventilateur. La touche Up (« Plus ») augmente la luminosité; le bouton de lumière Down (« Moins ») diminue la luminosité. Pour augmenter ou diminuer rapidement l'intensité lumineuse, maintenir appuyée la touche Up (« Plus ») ou Down (« Moins ») jusqu'à ce que le niveau d'éclairage désiré soit atteint.

Inverser le sens de la rotation

Le ventilateur Haiku réduit le coût du chauffage en hiver en poussant l'air chaud au niveau du plafond jusqu'au sol. En raison de la conception aérodynamique des hélices du ventilateur Haiku, cela se fait plus efficacement en faisant fonctionner le ventilateur dans la direction avant (sens contraire de l'aiguille d'une montre lorsqu'il est vu du sol) avec la vitesse définie au mode le plus bas pour que vous ne sentiez pas un courant d'air venant du ventilateur. Si, un courant d'air se fait quand même sentir avec une vitesse définie au plus bas, le ventilateur peut être utilisé dans le sens inverse afin d'éliminer le courant d'air.

Pour inverser le sens de la rotation, appuyer sur le bouton On/Off (« Démarrer/Éteindre ») pour éteindre le ventilateur. Lorsque le ventilateur est à l'arrêt complet, appuyer sur le bouton Whoosh (« Sifflement ») de la télécommande trois (3) fois, puis appuyer sur le bouton On/Off (« Démarrer/Éteindre »). Répéter pour revenir à un fonctionnement du ventilateur dans la direction avant.
Remarque : Le ventilateur fonctionne uniquement à vitesse 4 dans le sens inverse.

Indicateurs de mode du ventilateur

Chaque mode de fonctionnement est indiqué par un schéma sur l'affichage des indicateurs de mode du ventilateur, qui est situé sur la partie inférieure du ventilateur et est visible du sol. L'affichage comprend un graphique à barres DEL (diode électroluminescente) pour indiquer la vitesse du ventilateur et le mode Whoosh (« Sifflement »), et des DEL séparées pour indiquer le mode minuterie et le mode veille.

Tous les indicateurs s'éteignent automatiquement environ une minute après l'appui du dernier bouton afin de minimiser la consommation d'énergie et d'éviter les nuisances d'éclairage la nuit. Les indicateurs afficheront le réglage de la vitesse actuelle par défaut.

tuyau !

Les indicateurs peuvent être réactivés en pressant n'importe quelle touche de la télécommande, sauf le bouton On/Off (« Démarrer/Éteindre »). Cela ne changera pas le mode de fonctionnement actuel.

Indicateurs de vitesse

Lorsque le ventilateur est en marche, les indicateurs de vitesse DEL indiquent la vitesse actuelle du ventilateur (1–6). Le mode de sifflement est indiqué lorsque l'indicateur de la vitesse la plus élevée clignote. Lorsque tous les indicateurs clignotent simultanément, le mode minuterie est actif.

Vous pouvez basculer l'affichage du mode de vitesse au mode minuterie en appuyant sur le bouton Timer (« Minuterie ») une fois. Pour passer du mode minuterie au mode de vitesse, appuyer simultanément sur le bouton Speed (« Vitesse ») et le bouton Whoosh (« Sifflement ») une fois. Voir la page précédente pour les instructions sur le changement de vitesse du ventilateur.

©2013 DELTA T CORP. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Indicateur de mode veille

Les indicateurs DEL indiquent que le mode veille est actif. Un indicateur de veille DEL qui clignote indique que le mode minuterie est en cours de réglage. Voir la page précédente pour les instructions sur l'utilisation du mode veille.

Indicateur du mode minuterie

Les indicateurs de minuterie DEL indiquent que le mode minuterie est actif. Un indicateur de veille DEL qui clignote indique que le mode minuterie est en cours de réglage. Voir la page précédente pour les instructions sur l'utilisation du mode minuterie.

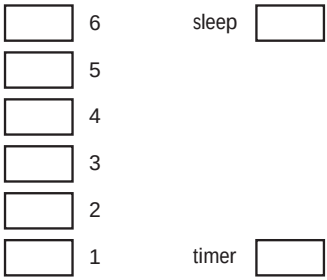

Dépannage

AVERTISSEMENT : Pour éviter l'électrocution, couper l'alimentation du ventilateur avant la réparation !

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors du nettoyage et de la réparation !

AVERTISSEMENT : Ne pas faire fonctionner le ventilateur avec des composants manquants ou endommagés !

Dépannage général

Certains problèmes peuvent être résolus avant de faire appel aux services de réparation. Lire les conseils de réparation ci-dessous avant de contacter le service clientèle d'Haiku pour recevoir de l'assistance.

Symptôme	Solution(s) possible(s)
Le ventilateur ne démarre pas.	• Vérifier que l'alimentation est suffisante. Vérifiez votre disjoncteur ou fusible et l'interrupteur mural pour la fonctionnalité. • S'assurer que tous les fils sont bien connectés et que le ventilateur est correctement relié à une boîte de prise de terre.
Le ventilateur est bruyant pendant l'operation.	• Vérifier tout le matériel de montage et de ventilation. Se ce n'est pas assez serré, serrer plus.
Le ventilateur oscille.	• Pour les ventilateurs Haiku Bamboo, enlever les hélices pour s'assurer que l'autocollant de couleur correspond à l'autocollant sur le moyeu du ventilateur. Pour les ventilateurs Haiku, retirer le couvercle du fond et s'assurer que l'autocollant de couleur sur la partie inférieure des hélices correspond à l'autocollant sur l'onglet du ventilateur. Si nécessaire, déplacer les hélices vers les points d'attache du moyeu correspondant. • S'assurer que tout le matériel de montage est sécurisé et serré. • S'assurer que toutes les hélices sont correctement alignées et solidement fixées au moyeu de ventilateur. • Si une hélice est endommagée, contacter le service clientèle d'Haiku. Remarque : Les hélices doivent être remplacées en tant qu'un ensemble. Ne pas remplacer les hélices individuellement. • Si vous avez installé plusieurs ventilateurs, assurez-vous que les numéros de série sur les hélices correspondent au numéro de série sur le moyeu du ventilateur.
Le ventilateur ne produit pas d'air.	• S'assurer que les hélices sont alignées correctement. • Vérifier que le ventilateur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vu du sol.
Le ventilateur s'agite au démarrage.	• Ceci est normal et peut arriver occasionnellement au démarrage. Une légère secousse initiale en avant et en arrière n'affecte pas le fonctionnement du ventilateur.

©2013 DELTA T CORP. TOUS DROITS RÉSERVÉS

Entretien

AVERTISSEMENT : Débrancher le ventilateur avant l'entretien !

Entretien annuel

Veuillez prendre quelques instants chaque année pour effectuer les procédures de maintenance préventive suivantes sur votre ventilateur afin de garantir son fonctionnement efficace et sûr. Si vous avez des questions, besoin d'assistance pour votre ventilateur, ou besoin de pièces de rechange, contactez le service clientèle d'Haiku sur www.haikufan.com/service.

Note : La configuration réelle du ventilateur peut différer de l'illustration ci-dessous.

- Vérifier que le câble de sécurité est correctement installé en faisant glisser le couvercle de câblage et sa bordure sur le tube d'extension, puis examiner le câble de sécurité et le matériel.
- S'assurer que le matériel de montage est solidement fixé à la boîte de sortie.
- S'assurer que le matériel reliant les hélices au moyeu du ventilateur est solidement fixé.
- Dépoussiérer les hélices régulièrement. Si le ventialteur est sale, le nettoyer avec un chiffon humide avec du savon ordinaire et de l'eau. Ne pas utiliser de solvants, d'essence, ou tout autre nettoyant chimique ! Ceux-ci peuvent provoquer une distorsion de la surface et endommager le ventialteur.
- S'assurer que les serre-fils sont sécurisés et le fil de terre est bien connecté.

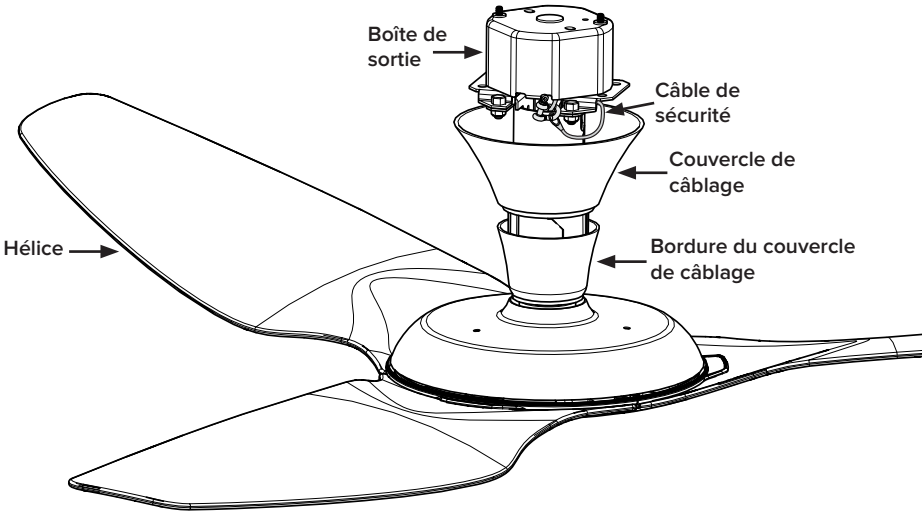

BIG ASS FANS

No Equal

www.haikufan.com

©2013 Delta T Corporation

004115

004115